

## Bedieningsvlakken

Wanneer u een symbool aanraakt, wordt de betreffende functie geactiveerd.

## De kookzones

Kookzone	In- en uitschakelen
○ Kookzone met één ring	
⊙ Kookzone met twee ringen	Het symbool ⊙ aanraken

Inschakelen van de kookzone: de betreffende indicatie is verlicht.

Inschakelen van de kookzone: de grootte die het laatst is ingesteld, wordt automatisch gekozen

## Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie.

Verschijnt er een **H** op het display, dan is de kookzone nog heet. U kunt bijv. een klein gerecht warmhouden of couverture smelten. De indicatie verdwijnt wanneer de kookzone voldoende afgekoeld is.

## Kookplaat instellen

In dit hoofdstuk leest u hoe u de kookzones kunt instellen. In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten.

### Kookplaat in- en uitschakelen

U schakelt de kookplaat met de hoofdschakelaar in en uit.


Inschakelen: raak het symbool aan. Er klinkt een signaal. De lamp naast de hoofdschakelaar en de indicaties zijn verlicht. De kookplaat is klaar voor gebruik.

Uitschakelen: raak het symbool aan tot de lamp naast de hoofdschakelaar en de indicaties uitgaan. Alle kookzones zijn

### Kookstand instellen

De kookplaat dient ingeschakeld te zijn.

- Het symbool zo vaak aanraken tot de indicatie van de gewenste kookzone helder verlicht is.
- In de volgende 10 seconden het symbool of aanraken. De basisinstelling verschijnt.  
Symbool kookstand 1  
Symbool kookstand 9

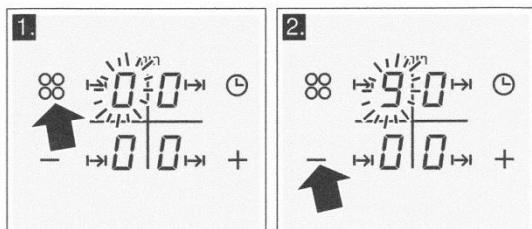

uitgeschakeld. De restwarmte-indicatie blijft aan totdat de kookzones voldoende zijn afgekoeld.

**Aanwijzing:** De kookplaat gaat automatisch uit wanneer alle kookzones langer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn.

### Kookzone instellen

Met de symbolen en stelt u de gewenste kookstand in.

Kookstand 1 = laagste vermogen

Kookstand 9 = hoogste vermogen

Elke kookstand heeft een tussenstand. Deze is aangeduid met een punt.

**3.** De kookstand wijzigen: het symbool of aanraken tot de gewenste kookstand verschijnt.

### Kookzone uitschakelen

Met het symbool de kookzone kiezen. Het symbool of aanraken tot verschijnt. Na ongeveer 5 seconden verschijnt de restwarmte-indicatie.

### Aanwijzingen

- De kookzone regelt de verwarming door in en uit te schakelen. Ook bij het hoogste vermogen kan de verwarming in- en uitschakelen.
- Is er maar één kookzone in gebruik, dan kunt u deze zonder voorkeuze regelen.