


De oven moet automatisch uitschakelen

Voorbeeld:
tijdsduur 45 minuten

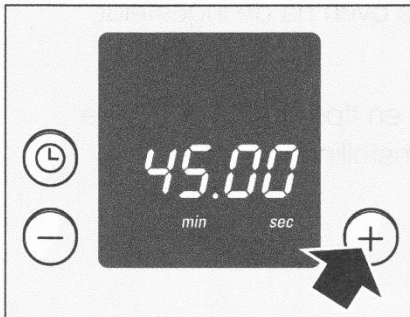

De tijdsduur is afgelopen

Tijdsduur veranderen

Stoppen

Het instellen afbreken

Stel in volgens de beschrijving bij punt 1 en 2. Voer nu nog de tijdsduur (bereidingstijd) voor uw gerecht in.

3. Met de toets Plus + of de toets Min – de tijdsduur instellen.

Toets Plus + voorgestelde waarde = 30 minuten

Toets Min – voorgestelde waarde = 10 minuten

Het temperatuursymbool  verdwijnt en wordt na de start weer weergegeven.

4. De starttoets indrukken.

De oven start. De ingestelde tijdsduur loopt zichtbaar op het display af.

Er klinkt een signaal. De oven schakelt zichzelf uit. Wanneer u de ovendeur opent of op de stoptoets drukt, verdwijnt het signaal. Om de dagtijd opnieuw te laten verschijnen, schakelt u de functiekeuzeknop uit.

Met de toets + of de toets – de tijdsduur veranderen.

Ovendeur openen. De koelventilator kan verder lopen. Druk na het sluiten van de deur opnieuw op de starttoets. De functie wordt voortgezet.

Wanneer u vergeet op de starttoets te drukken, klinkt er na drie seconden een signaal.

Twee keer de stoptoets indrukken. Functiekeuzeknop uitschakelen.

Indrukbare schakelaars

De schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om in en uit te schakelen op de schakelaar drukken.


U kunt de functiekeuzeknop naar rechts of links draaien, de temperatuurkeuzeknop alleen naar rechts.


Oven instellen

U stelt uw oven in met de functiekeuzeknop en de temperatuurkeuzeknop.


Daarnaast kunt u voor uw gerecht een tijdsduur invoeren. Dan schakelt de oven na de ingestelde tijdsduur automatisch uit.

Zo stelt u in

Voorbeeld:
boven- en onderwarmte ,
190 °C

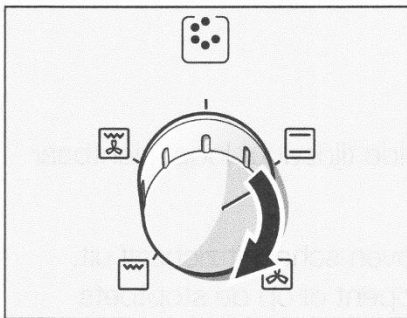

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.

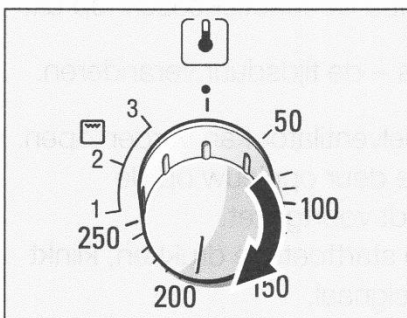

2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.

Uitschakelen

Als het gerecht klaar is, zet u de functiekeuzeknop en de temperatuurkeuzeknop uit.

Instelling wijzigen

U kunt de verwarmingsmethode, de temperatuur of grillstand op elk moment veranderen.