


Soort serviesgoed bijv. porselein, pannen, bestek, glazen etc.	Ongevoelig	Gemengd	Gevoelig	Gemengd		
Soort etensresten bijv.	Soep, soufflé, saus, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten	Soep, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten	Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade	Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het apparaat bewaard wordt.		
Hoeveelheid etensresten	veel → weinig		heel weinig			
Toestand van de etensresten	erg aangekoekt	gemiddeld → weinig aangekoekt				
Afwas- programma's	Intensief 70° 	Auto 55°-65° 	Eco 50° 	Glas 40° 	Snel 45° 	Voor- spoelen
Programm- averloop	Voorspoelen 40° Schoon- maken 70° Tussen- spoelen Glans- spoelen 70° Drogen	Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de graad van vervuiling van het serviesgoed, geoptimeerd en aangepast.		Voorspoelen Schoon- maken 50° Tussen- spoelen Glans- spoelen 65° Drogen	Voorspoelen Schoon- maken 40° Tussen- spoelen Glans- spoelen 55° Drogen	Voorspoelen Schoon- maken 45° Tussen- spoelen Glans- spoelen 55°

Inschakelen van het apparaat

- Deksel van het afwasmiddelbakje sluiten: (1) deksel dichtschuiven en tot slot (2) licht erop drukken zodat de sluiting hoorbaar vastklikt.

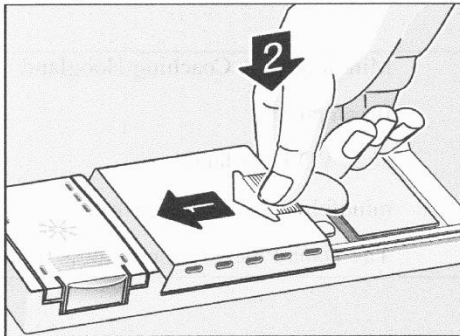

- Bij gebruik van tabletten vindt u op de verpakking waar u de tabletten moet gebruiken (bijv. in de bestekkorf, het afwasmiddelbakje etc.).
Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is.
- Hoofdschakelaar **1** inschakelen.
De indicaties van het laatst gekozen programma branden.
Dit programma begint als u geen andere programmatoets **9** hebt ingedrukt.
- Op de cijferindicatie **3** verschijnt de vermoedelijke programmaduur.
- Het programmaverloop start automatisch.

Resttijdindicatie

Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling.

Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden.

Uitschakelen van het apparaat

Enkele minuten na afloop van het programma:

- Hoofdschakelaar **1** uitschakelen.
- Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.



Attentie

Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen.

Einde van het programma

Het programma is afgelopen als er op de cijferindicatie **3** een **!** verschijnt.

Programma afbreken (Reset)

- Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld:
Programmatoetsen **A** en **C** gedurende ca. 3 sec. tegelijkertijd indrukken.
De cijfer-indicatie geeft **!** aan.
- Het programma is binnen ca. 1 minuut afgelopen.
- Hoofdschakelaar **1** na afloop van het programma uitschakelen.

Om een nieuw programma te starten de hoofdschakelaar **1** weer inschakelen en het gewenste programma kiezen.

Onderbreking van het programma

- Hoofdschakelaar **1** uitschakelen.
- De lichtindicatie gaat uit. Het programma blijft opgeslagen in het geheugen.

Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen.

Anders kan door expansie de deur van het apparaat openspringen.

- Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen.