



LET OP !!!!

De hout gestookte kachel mag pas worden aangestoken als water boven het minimale waterniveau staat (zie verderop in de handleiding). Als je gaat stoken terwijl het minimale waterniveau niet bereikt is, raakt de kachel onherstelbaar beschadigd. Wanneer de kachel beschadigd raakt door onvoldoende waterniveau dan houden wij je hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Je zal de hottub leeg aantreffen. Mocht dit niet het geval zijn begin dan met stap 7 en ga dan vervolgens door met stap 1.

Bij vertrek:

De hottub leeg achterlaten als de kachel uit is, anders vol laten staan en aan Rita melden, dan kan zij de hottub laten leeglopen als de kachel uit is.


Gebruik van de hottub:

Stap 1



Sluit de afvoer van de hottub door de rode ring een klein stukje los te draaien en de stop naar links te schuiven en draai de rode ring weer vast.

Stap 2

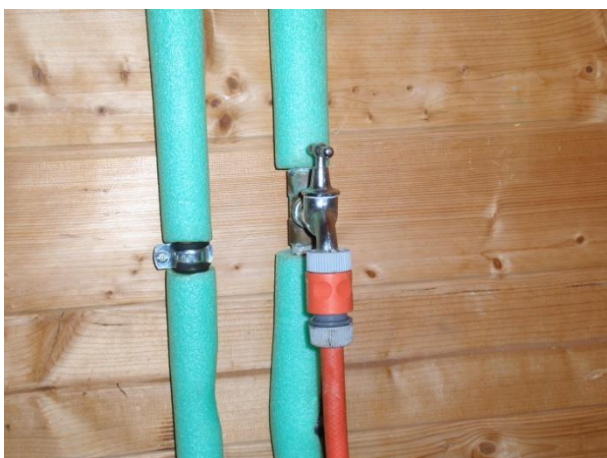

Sluit in de technische ruimte aan de zijkant van het huis de slang aan op de kraan en vul het bad tot 10 cm onder de rand. Haal direct na het sluiten van de kraan de slang uit de hottub anders hevelt de slang het bad weer leeg. Het water gaat ongeveer een week mee en moet dan ververs worden.

Stap 3



Voordat je de kachel aansteekt controleer de waterhoogte deze moet minimaal 20 cm boven het waterrooster zijn, anders beschadigd de kachel door oververhitting.

Stap 4



Je kunt nu de kachel aansteken met wat aanmaakblokjes.
Stook de kachel alleen met de deur dicht.
Als je de hottub snel warm wilt hebben moet in kachel een zo groot mogelijk vuur gestookt worden.



Rooster open:
de kachel brand maximaal.



Rooster gesloten:
de kachel brand minimaal.

Stook door tot het water 37 graden is, als het water een graad of 35 is temper dan het vuur door minder hout in de kachel te gooien en als hij helemaal op de gewenste temperatuur is sluit dan de luchtroosters. Dit om te voorkomen dat het water te heet wordt.

Stap 5



Sluit de hottub na het gebruik met de deksel. Hierdoor komt er minder vuil in het water en zal de volgende dag het water eerder warm zijn. Dit ook met het oog op de veiligheid van kinderen.

Stap 6



Haal regelmatig de as met de speciale asschep uit de kachel en voer dit af in de zinken emmer.

Stap 7



De hottub leeg laten lopen.

Controleer of de kachel uit is anders mag het bad niet leeg.

Open de afvoer van de hottub door de rode ring een klein stukje los te draaien en de stop 3 cm naar rechts te schuiven en draai de rode ring weer vast (houd er rekening mee dat de stop door de waterdruk er uit wil springen).

Nu zal de hottub leeglopen via de slang.